


Bedienungsanleitung für Nutzer 1401


Wichtige Hinweise für Nutzer

- Der voreingestellte Werkscode des Schlosses ist 0-0-0-0
- Ändern Sie den Werkscode unbedingt auf Ihren persönlichen Code
- Merken Sie sich Ihren persönlichen Code gut oder notieren Sie ihn ggf.
- Ihren persönlichen Code können Sie beliebig oft ändern
- Zum Eingeben oder Ändern des Codes muss das Schloss immer waagrecht stehen
- Beim Öffnen des Schlosses wird der angezeigte Code aus Sicherheitsgründen automatisch auf 0-0-0-0 verwischt
- Zum Schließen des Schlosses ist eine erneute Eingabe des Codes nicht erforderlich
- Wenn Sie Ihren persönlichen Code vergessen bzw. verloren haben, wenden Sie sich an den Verwalter Ihres Schrankes, der Ihr Schloss in Werkseinstellung zurücksetzen kann, so dass Sie einen neuen Code einprogrammieren können
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände im Schrank nicht die Drehbewegung des Schließriegels behindern


Schloss -----> öffnen -----> schließen

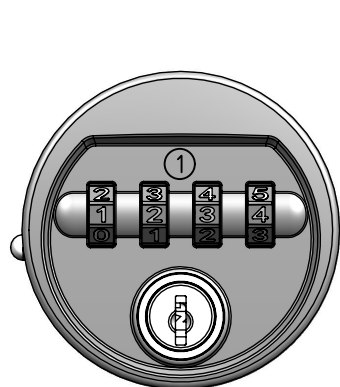

1. Gültigen Code eingeben
(sofern programmiert)

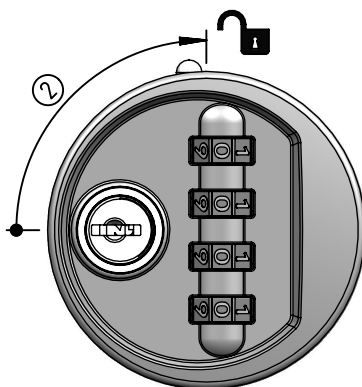


2. Schloss drehen bis zum Anschlag
(Code verwischt auf 0-0-0-0)

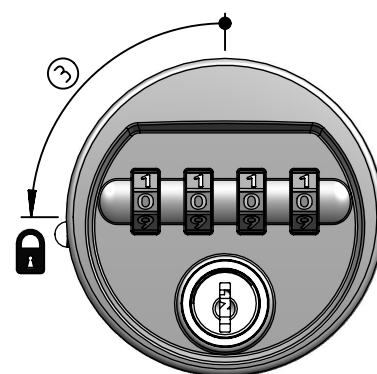


3. Schloss zurückdrehen
bis es einrastet


Persönlichen Code programmieren / ändern

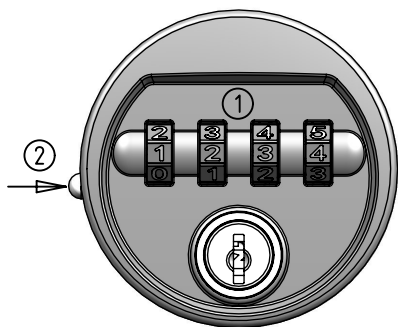

1. Gültigen Code eingeben
(Werkscode 0-0-0-0)
2. Codiertaste drücken und
gedrückt halten

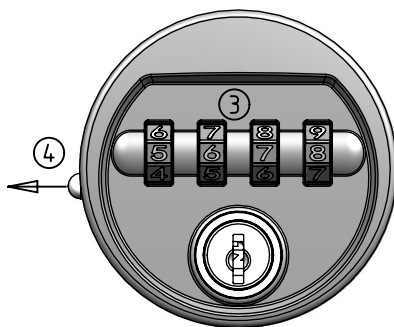

3. Neuen Code eingeben
4. Codiertaste loslassen
(Code ist gespeichert, gut merken!)

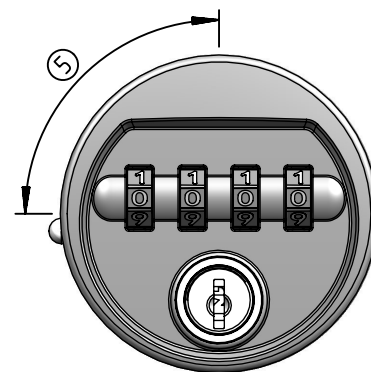

5. Schloss öffnen und schließen
(Code verwischt auf 0-0-0-0)